
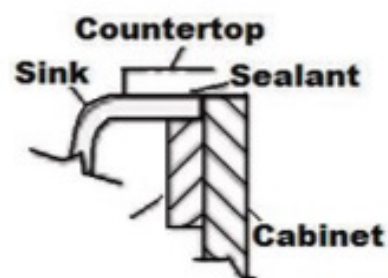
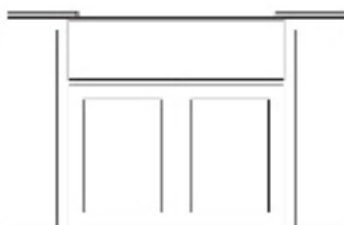


Guide d'installation pour éviers en argile réfractaire

Outils nécessaires

- Sabre ou scie à guichet - Règle et crayon - Bloc de ponçage - Mastic (non inclus)
- Feuille de ponçage - Lunettes de protection - Nouveau robinet (optionnel)

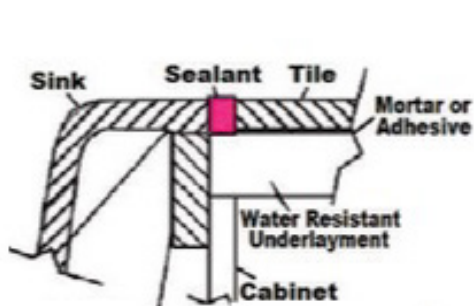

INSTALLATION EN MOSAÏQUE

1. Cet évier est conçu pour une installation au niveau ou un peu plus bas que la surface du comptoir.
2. Mesurer le tablier de l'évier et l'ouverture de l'armoire pour s'assurer que le tablier du lavabo s'insère dans l'ouverture de l'armoire. Si nécessaire, sablez l'ouverture ou ajoutez des bandes de filtre en bois.
3. Assembler le robinet selon les directives du fabricant.
4. Placez une fine couche de mastic dans chaque coin du cadre de support où il va toucher l'évier.
5. Positionnez doucement l'évier dans le cadre, en plaçant l'évier au centre de l'armoire.


*** L'armoire et le cadre de support doivent être renforcés pour supporter jusqu'à 300 livres en toute sécurité une fois que l'évier est installé. Typiquement, cela implique un cadre de support en bois avec un tablier en contreplaqué de 3/4 po ou une plinthe en briques.**

INSTALLATION SOUS PLAN

1. Le cadre de support doit être positionné de manière à ce que le haut du rebord de l'évier (lorsqu'il est placé à l'intérieur de l'armoire) soit à niveau et affleure la surface supérieure du support ou de la sous-couche de l'armoire.
2. Mesurer le tablier de l'évier et l'ouverture du cabinet pour s'assurer que le tablier du lavabo s'insère dans l'ouverture du cabinet. Si nécessaire, sablez l'ouverture ou ajoutez des bandes de remplissage en bois.
3. Assembler le robinet selon les instructions du fabricant.
4. Placez une couche fine de mastic à chaque coin du cadre de support où il va toucher l'évier.
5. Positionnez doucement l'évier dans le cadre, en plaçant l'évier au centre de l'armoire.
6. Assurez-vous que le rebord de l'évier est au niveau et est affleure avec le périmètre du cabinet. Ajuster l'évier et le support si nécessaire pour obtenir un bon ajustement. La partie supérieure du rebord de l'évier doit être au même niveau que le dessus du périmètre de l'armoire afin d'obtenir un contact correct avec le dessous du comptoir.
7. Assemblez la passoire ou l'évacuation des déchets dans l'évier selon les instructions du fabricant.
8. L'utilisation de mastic entre le lavabo et le meuble est facultative et à la discrétion de l'acheteur.

INSTALLATION POUR SURFACES SOLIDES

1. Suivez les étapes 1 à 7 décrites dans la section d'installation sous le plan de travail.
2. Mesurez soigneusement le comptoir pour déterminer l'emplacement exact de la découpe.
3. Mesurez la distance entre le mur fini et le centre des trous du robinet de l'évier. Cette dimension servira à repérer l'axe du trou du robinet et le bord arrière de la découpe sur le comptoir. Assurez-vous que l'évier est positionné de manière à dégager un espace suffisant entre le robinet et le dossier, le mur fini ou le cadre de support. Cela assurera le fonctionnement complet du robinet une fois installé.
4. À partir du bord arrière du comptoir, repérez la dimension du mur fini au centre des trous du robinet et tracez une ligne centrale. Soustraire 1 ½ po de l'axe du trou du robinet pour localiser le bord arrière de la découpe. Tracer l'ouverture de la découpe sur le comptoir à l'aide d'un crayon à mine souple. Repérez les trous du robinet.
5. Découpez l'ouverture dans le comptoir, en suivant attentivement la ligne de crayon. Utilisez une ponceuse orbitale ou un bloc de ponçage pour lisser le bord de la zone de découpe et retirez toutes les marques de scie. Pour les plans de travail de type stratifié, toutes les surfaces non laminées exposées à proximité de l'ouverture de découpe doivent être adéquatement finies et scellées afin d'éviter les dommages causés par l'absorption d'eau.
6. Percer l'emplacement des trous de robinets requis et installer le robinet selon les directives du fabricant.
7. Nettoyer le haut du rebord de l'évier en s'assurant que la surface est exempte de débris. Nettoyer le fond du comptoir autour de la zone de découpe en s'assurant que la surface est lisse et exempte de défauts.
8. Appliquez un grain généreux de scellant autour du rebord de l'évier où le rebord de l'évier et le comptoir se rejoignent.
9. Placez le comptoir au-dessus de l'évier, en faisant attention que le mastic fournisse un joint complet entre le rebord de l'évier et le fond du comptoir. Essuyez immédiatement tout excédent de scellant avec un chiffon humide. Remplissez tous les vides entre le rebord et le comptoir avec du mastic.
10. Sceller l'écart entre le tablier et le meuble est optionnel et à la discrétion de l'acheteur.

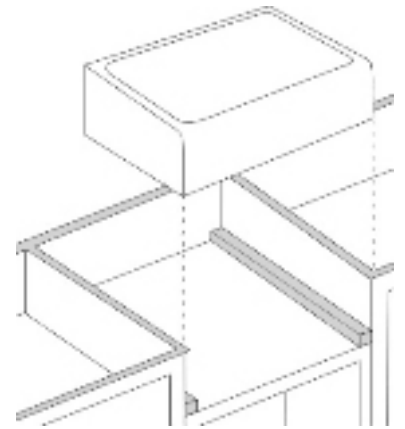

NOTE:

Les dimensions indiquées pour tout produit d'argile réfractaire sont nominales. Le matériel est une argile humide cuite dans un four. Par conséquent, il y a un contrôle minimal sur la taille finie. Les dimensions indiquées peuvent varier de +/- 2%. En raison de la possibilité de variation dimensionnelle des produits en argile réfractaire, nous recommandons à l'ébéniste d'attendre que l'évier soit disponible avant de faire un armoire et comptoir. Il n'y a pas de cadre de montage standard ni de supports standards.

* Ces éviers peuvent être installés à l'avant de l'armoire ou au-delà de l'avant de l'armoire d'environ 1 po.

* En raison de la variété des installations possibles avec ces éviers, l'installation peut nécessiter des procédures autres que celles décrites dans ces instructions.