


COMMENT CHOISIR UN ÉVIER

LARGEUR DE L'ARMOIRE

La longueur de l'armoire destinée à recevoir l'évier, mesurée des bords externes, représente la largeur de l'armoire. Cette mesure déterminera la largeur maximale que l'évier peut avoir pour convenir à celle-ci. Pour chaque évier, la largeur minimale de l'armoire a été spécifiée. Mesurez l'armoire destinée à recevoir l'évier et assurez-vous de choisir un évier offrant une largeur n'excédant pas la largeur de l'armoire.

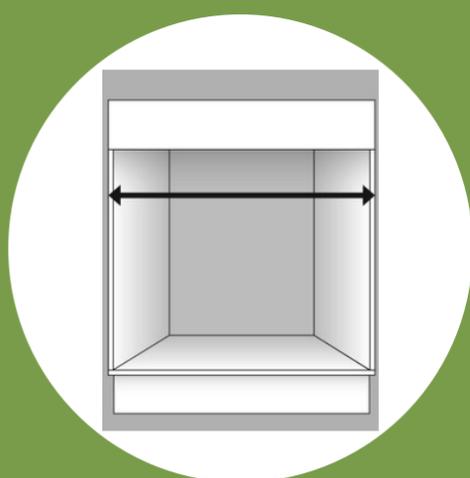

COMPTOIR SANS DOSSERET POSTFORMÉ

Un comptoir sans dossier postformé accueillera généralement un lavabo avec une dimension maximum de 22 po d'avant à l'arrière. Toutefois, si vous avez une tuile épaisse ou un matériau de surface solide monté sur votre dossier, cela réduira l'espace disponible pour l'évier.

PROFONDEUR DU COMPTOIR

Il s'agit de l'espace sur le comptoir disponible pour installer votre évier mesuré du devant à l'arrière du comptoir. Un comptoir avec un dossier postformé accueillera généralement un évier avec une dimension maximale d'avant à l'arrière de 21 po.



ENCOCHE POUR ROBINET

Les éviers à montage sous plan de Novanni comportent une encoche de ½" po de profondeur permettant l'installation de robinets de base plus larges tout en permettant au fabricant de couper une ligne droite dans le comptoir.